


準備

電源プラグをコンセントに差込むと・・・



電源ランプと手動ランプが点灯します

“自/手動切替”ボタンを押してください

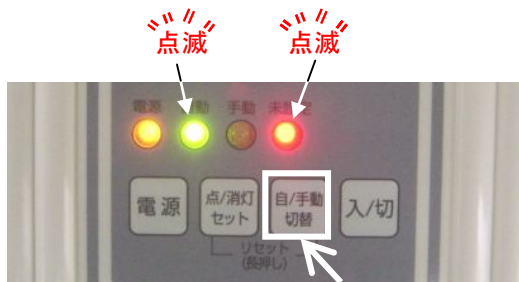

押す

この状態が《自動モード》です

自動運転のセット手順

朝まで点灯(自動運転)モード

1. 点灯させたい暗さ(時刻)で“点/消灯セット”ボタンを押します
※トランス内部にあるマイコンがその時刻の暗さを記憶します
自動ランプは点滅、未設定ランプはゆっくりと点滅します



押す

2. 自動運転をスタートさせます “入/切”ボタンを押します
ライト(照明器具)が点灯します
自動ランプは点灯に変わり、未設定ランプはゆっくりと点滅します



押す


これで朝になれば自動的に消灯します

任意の時刻で消灯運転モード

1. 「朝まで自動運転モード」を設定後、ライトが点灯している状態で消灯したい時刻になったら、再度“点/消灯セット”ボタンを押します
※トランス内部にあるマイコンがその時刻を記憶します

〔例えば毎日PM11:00に消灯したいということなら、PM11:00に“点/消灯セット”ボタンを押します〕

自動ランプは点灯のまま、未設定ランプは消灯します

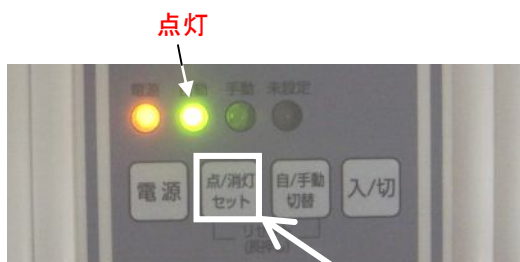

押す

これで設定した暗さになったら時点から、消灯させたい時刻まで自動的に点灯します

手動運転モード

1. 手動で点灯・消灯をしたい場合は“自/手動切替”ボタンを押します



押す


手動ランプは点滅に変わります

この状態が《手動モード》です

あとは、“入/切”ボタンを押すと点灯、また押すと消灯します

設定のリセット(取消し)

設定したデータを消去するには“点/消灯セット”と“自/手動切替”ボタンを同時に3秒以上押します 自動ランプと未設定ランプが点滅する状態になります →準備の状態になります

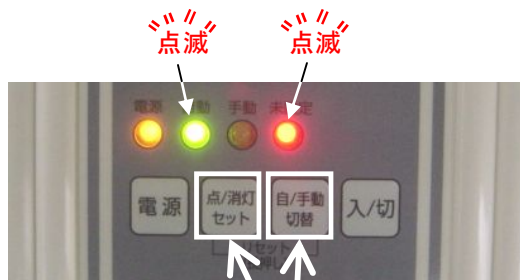

同時に押す